



Finja Dukkaserat Tätsystem monteringsanvisning för tätskikts- anslutning mot Unidrain[®] Linje väggnära golvbrunnar

APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR)



Finja Dukbaserat Tätsystem monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain® Linje vägnära golvbrunnar

INTRO

Golvbrunnar placerade mot eller i närheten av en vägg i vanliga bostadsvåtrum är en relativt ny företeelse och kan vara en känslig konstruktion. Med vägnära golvbrunn avses en speciell kategori av golvbrunnar som är eller kan vara placerade < 200 mm från väggens tätskikt. Måttet avser ytterkant brunnsfläns till väggens tätskikt.

Vanligaste typer är trekantiga hörnbrunnar för placering mot vägg i innerhörn eller rektangulära rännor för placering mot en, två eller tre väggar. Rektangulära rännor kan även placeras som duschavgränsare/spärr-ränna. Placering och brunnarnas geometri möjliggör användandet av keramiska plattor eller natursten med större format i våtrum med bibehållen golvlutning. Ovandelen är gjord i rostfritt. Tätskiktsanslutningen utförs mot rostfri fläns eller med assistans av klämram.

Denna kategori av golvbrunnar med denna placering kräver att golvbrunn och tätskikt är provade och godkända tillsammans – se branschgodkännande för "Golvbrunnar avsedda för vägnära placering i kombination med tätskiktssystem".

För de golvbrunnar som inte omfattas av denna definition så gäller fortfarande riktmåttet ≥ 200 mm från väggens tätskikt för placering av golvbrunnen.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Denna anvisning är en bilaga till Finjas monteringsanvisning Dukbaserat Tätsystem och visar principen för att ansluta systemet mot Unidrain® Linje 1002. Principen för anslutning gäller även för Unidrain® Linje 1001, 1003, 1004, 3002, 3004. För Unidrain® Modul 1100 så kontakta oss. Unidrain® Linje kan vara monterad i golvbjälklag och väggar av skiv- och eller massivkonstruktioner. För att utföra en korrekt och säker montering av Finja Dukbaserat Tätsystem mot Unidrain® Linje måste du använda och följa båda monteringsanvisningarna.

I normalfallet är det inte den som utför tätskiktsarbetet som också monterar golvbrunnen. Under dessa förutsättningar är det inte möjligt för den som monterar tätskiktet att helt säkerställa att monteringen av golvbrunnen utförts enligt leverantörens monteringsanvisning och branschregler Säker Vatteninstallation. I denna anvisning utgår vi ifrån att den som monterat golvbrunnen följt leverantörens monteringsanvisning och branschregler Säker Vatteninstallation och att det finns dokumenterat.



CHECKLISTA INNAN START – KONTROLLERA...

- ... att golvbrunnens montering är dokumenterad.
- ... att brunnsramen har rätt höjd i förhållande till vald golvplatta.
- ... att brunnen är ren och fri från sådant som kan försämra vidhäftning.
- ... att brunnen är monterad i nivå för tätskiktet. Gäller både golv och vägg.
- ... brunns lutning inte är mer än 2 mm från vågrätt - mätt från centrum till ytterkant brunnsfläns.
- ... att golvfallet är korrekt och utan svackor/buktighet - max avvikelse ± 3 mm på 2000 mm mätlängd om inget annat avtalats.

Om och vid avvikelser – informera, åtgärda eller skriv en avvikelserapport.


MONTERINGSANVISNING

VÄGGNÄRA GOLVBRUNN

FINJA DUKBASERAT TÄTSYSTEM MOT UNIDRAIN® LINJE

FINJA

Finja Dukbaserat Tätsystem mot Unidrain® Linje

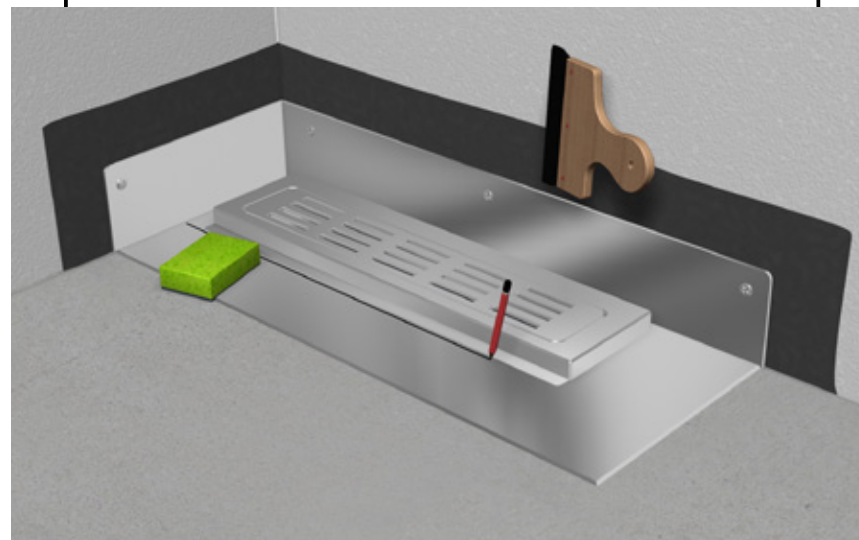

1. FÖRBEREDELSE


För att undvika hålkäl och underlätta montering av Finja Flexband och Finja Tätduk rekommenderar vi att man spacklar ut nivåskillnaden mellan brunnsarmatur och vägg. Använd cementbaserad spackel eller fästmassa.

Rengör brunnsarmaturen.

Placera ut brunnsramen och rita ett streck efter ytterkanten på brunnsarmaturens vägg- och golvfläns.

April 2016

Finja Dukbaserat Tätsystem mot Unidrain® Linje

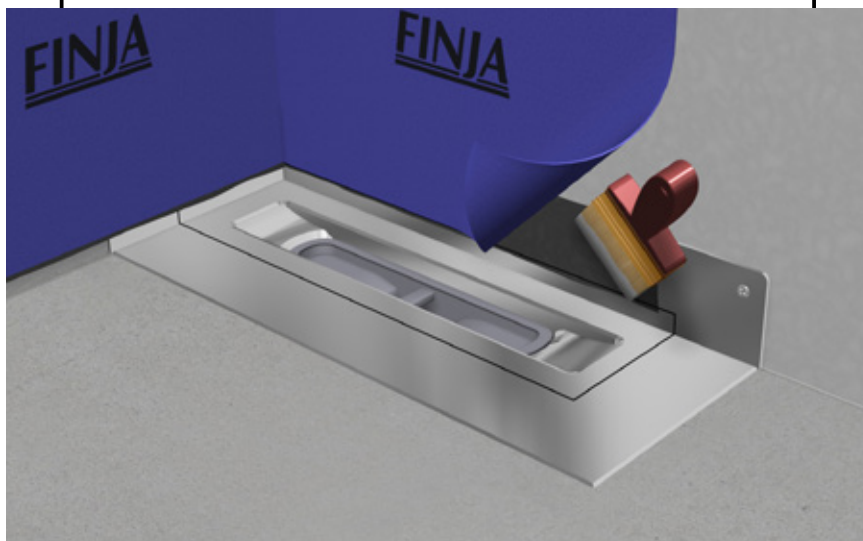


2. MONTERA TÄTSYSTEM PÅ VÄGG

Applicera Finja Skarvlim i ett jämnt lager med pensel, roller eller limspridare ca 10 mm förbi markeringen på brunnsarmaturens vertikala fläns.

Montera Finja Dukbaserat Tätsystem på väggen enligt gällande monteringsanvisning. Avsluta väggvåderna på brunnsarmaturen enligt markering.

På grund av brunnsarmaturernas storlek så kan man behöva göra en eller flera skarvar på duken mot den vertikala brunnsflänsen. Skarvlösningar framgår av monteringsanvisningen för Finja Dukbaserat Tätsystem.

Finja Dukbaserat Tätsystem mot Unidrain® Linje

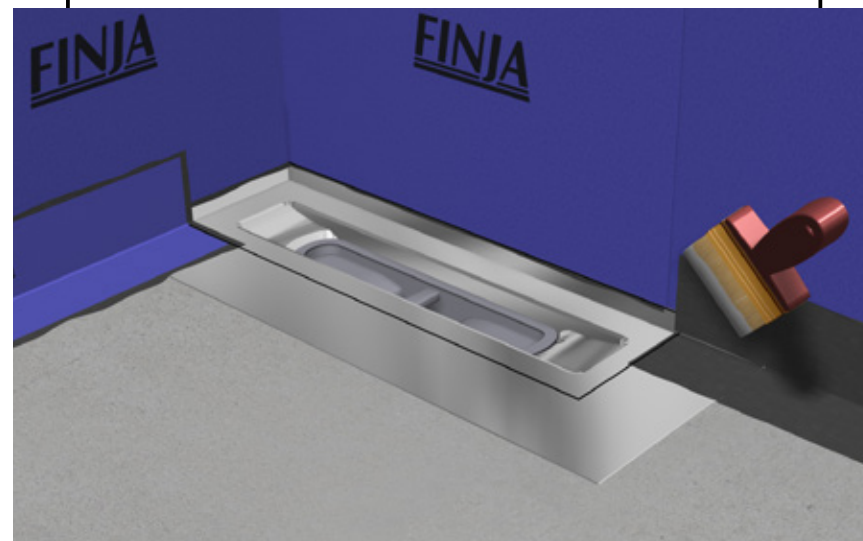

3. FÖRSEGLING AV GOLV- OCH VÄGGVINKEL

Applicera Finja Skarvlim i ett jämnt lager med pensel, roller eller limspridare i golv- och väggvinkeln och ca 10 mm förbi markeringen på brunnsarmaturens horisontella fläns.

Starta monteringen av Finja Flexband efter markeringen på brunnsarmaturen. Fortsätt försegla golv-väggvinkeln i hela rummet enligt monteringsanvisningen för Finja Dukbaserat Tätsystem. Var noga så det inte bildas luftblåsor eller hålkäl i golv-väggvinkeln.

April 2016


Finja Dukbaserat Tätsystem mot Unidrain® Linje



4. EGENKONTROLL

Innan plattsättningen påbörjas syna av utfört arbete noggrant. Om du finner veck, luftblåsor eller andra brister i vidhäftning eller i monteringen av Finja Tätduk så skär upp och limma om med Finja Skarvlim eller skär bort och sätt en duk-lapp utanpå (kom ihåg regeln om 35 mm) som limmas med Finja Skarvlim.

Finja Dukbaserat Tätsystem mot Unidrain® Linje

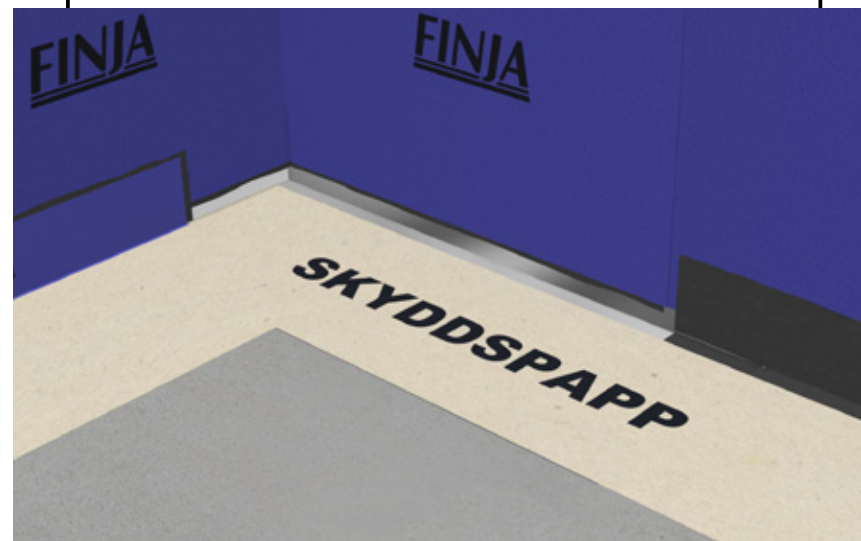

5. SKYDDA

Täck och skydda golv- och väggvinkeln. Det är viktigt att den är hel och ren innan du monterar Finja Tätduk på golv.

April 2016


Finja Dukbaserat Tätsystem mot Unidrain® Linje



6. VÄGGPLATTOR OCH FOGNING

Montera väggplattor och foga.

Finja Dukbaserat Tätsystem mot Unidrain® Linje

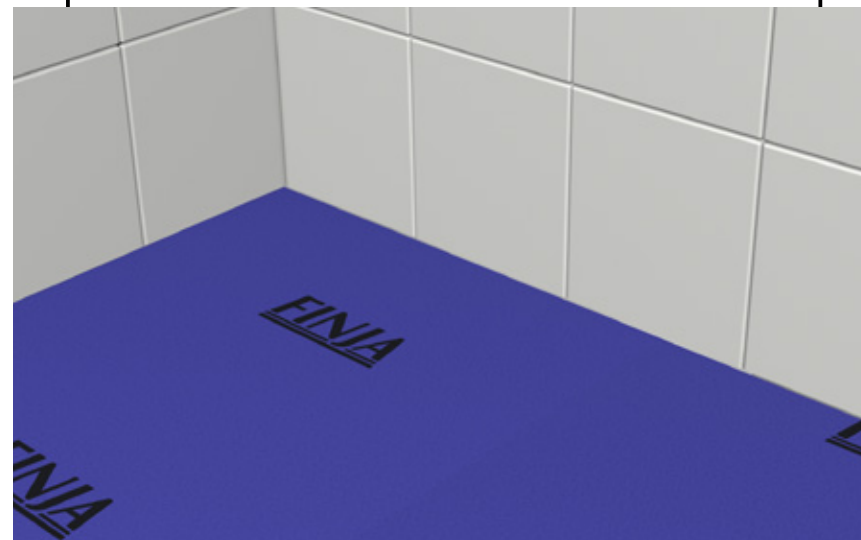

7. MONTERA TÄTSYSTEM PÅ GOLV

Finja Dukbaserat Tätsystem ska inte skarvas på brunnsflänsen eller föras in under brunnsramen.


Applicera Finja Skarvlim i ett jämnt lager med pensel, roller eller limspredare ca 10 mm förbi markeringen på brunnsarmaturens vertikala fläns.

Montera Finja Dukbaserat Tätsystem på golvet enligt gällande monteringsanvisning. Starta vid brunnen. Avsluta golvvåderna ca 10 mm från väggen för att inte riskera att få hålkäl. Var noga så det inte bildas luftblåsor.

När golvet är lagt så skär ut hålet för utloppet. Använd brunnsramen som mall.

April 2016


Finja Dukbaserat Tätsystem mot Unidrain® Linje

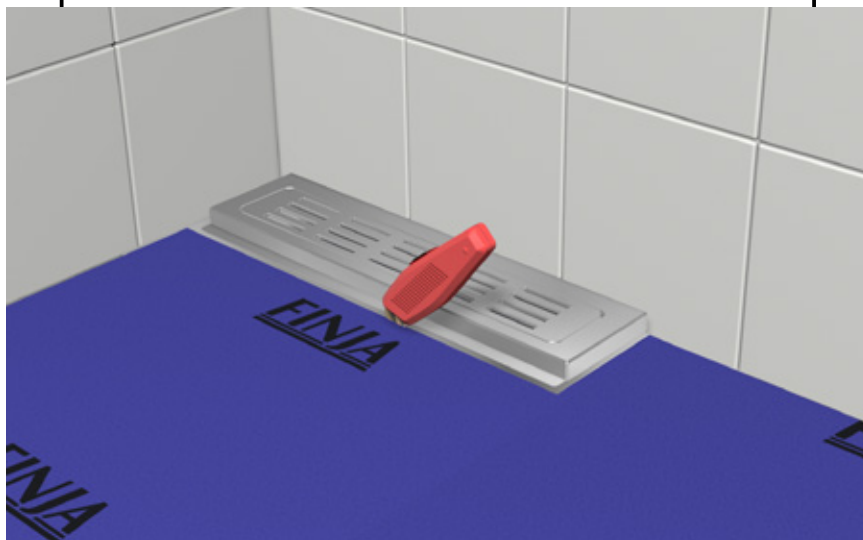

8. HÅLTAGNING

När golvet är lagt så skär ut hålet för utloppet. Använd brunnsramen som mall.

Finja Dukbaserat Tätsystem mot Unidrain® Linje

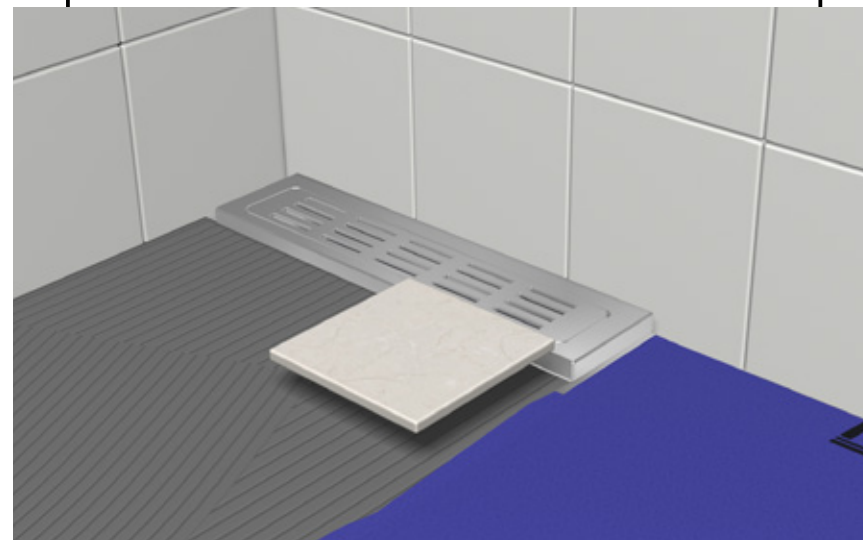

9. MONTERING BRUNNSRAM

Gör rent brunnsarmaturen så att brunnsramen vilar direkt på armaturen. Brunnsramen placeras/fixeras i armaturen med den breda långsidan in mot väggen och "läppen" ut mot golvet. Brunnsramen fixeras genom att golvplattorna läggs över brunnsramens "läpp".

Lägg golvplattorna. Använd samma fogbredd och fogbruk mot brunnsramen som på övriga golvet.

April 2016

SKÖTSELRÅD

Skötsel­anvisningar för keramiska vägg­bekläd­nader och golv­beläg­gningar kan rek­vireras från Bygg­keramik­rådet (www.bkr.se). Skötsel­anvisningar fram­går även i Bygg­keramik­hand­boken.

KONTROLL

Kvalitets­dokument enligt reg­lernas Bilaga A, ska ut­färdas av behö­rig ent­re­prenör. Dokumentet ska vara und­erteck­nat av vå­trum­sans­varig arbets­ledare. Det ska till­sam­mans med aktuell mon­terings­anvisning för det god­kända täts­kiktssys­temen över­lämnas till beställare och nytt­jare/boende när arbetet är slutfört.



FINJA AB WWW.FINJA.SE